
NÁVOD K OBSLUZE

DIGITALNI NÁRAMKOVÉ HODINKY PRIM – QUARTZ

typ 02 005 1
(pětifunkční)



typ 03 006 1
(pětifunkční)

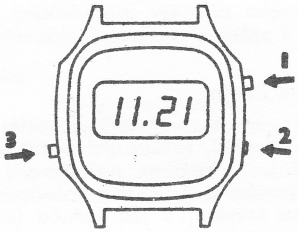

Zobrazují číselné údaje:

- sekundy
- minuty
- hodiny
- den v měsíci (vpravo)
- měsíc (vlevo)

Funkce tlačítek

TLAČÍTKO 1 – volba číselných údajů
Výchozí zobrazení: hodiny a minuty. Při prvním stisknutí se po dobu 3 sekund objeví na displeji číslo měsíce a dne; tento údaj je možné zachovat i po delší dobu, přidržíme-li tlačítko ve stisknuté poloze.
Opakovaným krátkodobým stisknutím (2krát) se na displeji zobrazuje trvale údaj sekund.
Dalším jedním stisknutím se vrací údaj na původní zobrazení hodin a minut.

KOREKTOR 2 – seřízení veškerých údajů na displeji
(Nutno provést např. při uvádění hodinek do chodu po výměně napájecího článku apod.). Provádí se pomocí špičatého předmětu jako např. propisovací tužkou apod.

TLAČÍTKO 3 – přisvětlení displeje
Provádí se stisknutím jen v případě potřeby, aby se zbytečně nezkracovala životnost napájecího článku.

POKYNY PRO SEŘÍZENÍ JEDNOTLIVÝCH ÚDAJŮ

a) Nastavení sekund podle časového signálu

Opakovaným stisknutím (2krát) tlačítka 1 zobrazíme údaj sekund. Dále stiskneme korektor 2 a uvolníme jej v okamžiku, když zazní šestý signál z rádia nebo jiného časoměrného přístroje, signalizující počátek nové minuty. Následným stisknutím tlačítka 1 vrátíme zobrazení časového údaje do výchozího stavu.

b) Nastavení hodin

Stisknutím korektoru 2 (při výchozím zobrazení hodin a minut na displeji) začne údaj na displeji, zobrazující počet hodin, blikat. Následným postupným stiskováním tlačítka 1 získáme požadovaný údaj hodin. Dalším opakovaným stisknutím (2krát) korektoru 2 vrátíme zobrazení časového údaje do výchozího stavu. Nebo stiskneme korektor 2 jen jednou (začne blikat údaj minut) a provedeme zároveň i nastavení údaje minut.

c) Nastavení minut

Opakovaným stisknutím korektoru 2 (2krát) začne blikat na displeji údaj zobrazující počet minut. Dalším stiskováním tlačítka 1 nastavíme žádanou hodnotu minut. Stisknutím korektoru 2 vrátíme zobrazení časového údaje do výchozího stavu.


d) Nastavení měsíce

Stiskneme tlačítko 1. Okamžitě po zobrazení měsíce a dne stiskneme korektor 2. Při blikání údaje zobrazující měsíc nastavíme dalším stiskováním tlačítka 1 zvolenou hodnotu měsíce. Opakovaným stisknutím (2krát) korektoru 2 vrátíme zobrazení na displeji do výchozího stavu. Nebo stiskneme korektor 2 jen jednou (začne blikat údaj dne) a provedeme zároveň i nastavení údaje dne v měsíci.

e) Nastavení dne v měsíci

Stiskneme tlačítko 1. Okamžitě po zobrazení měsíce a dne stiskneme 2krát korektor 2. Při blikání údaje dne v měsíci dalším stiskováním tlačítka 1 nastavíme potřebný údaj dne. Následným stisknutím korektoru 2 vrátíme zobrazení časového údaje na displeji do výchozího stavu, tj. zobrazení hodin a minut.

typ 04 007 1
(sedmifunkční)

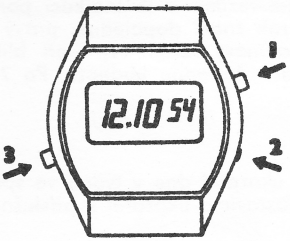

Zobrazující údaje:

- sekundy
- minuty
- hodiny
- den v měsíci
- měsíc
- rok
- den v týdnu

Poznámka:

Možno volit dvanácti nebo dvacetičtyřhodinový režim.

Funkce tlačítek

TLAČÍTKO 1 – volba číselných údajů

Výchozí zobrazení: hodiny, minuty, sekundy a den v týdnu nebo hodiny, minuty, den v měsíci a den v týdnu.
Krátkodobým stisknutím tlačítka se na displeji po dobu 2 sekund zobrazí den v měsíci, měsíc a rok; tento údaj lze na displeji udržet po celou dobu stisknutí tlačítka. Druhým stisknutím tlačítka se údaj dne v měsíci nahrazuje údajem sekund.

KOREKTOR 2 – seřízení veškerých údajů na displeji

(Nutno provést např. při uvádění hodinek do chodu po výměně napájecího článku apod.). Provádí se pomocí špičatého předmětu jako např. propisovací tužkou apod.

TLAČÍTKO 3 – přisvětlení displeje

Provádí se stisknutím jen v případě potřeby, aby se zbytečně nezkracovala životnost napájecího článku.

POKYNY PRO SEŘÍZENÍ JEDNOTLIVÝCH ÚDAJŮ

Po seřízení některého z údajů se zobrazení na displeji vrací po uplynutí 7 sekund automaticky do výchozího stavu.

a) Nastavení sekund

Při výchozím zobrazení sekund stiskneme korektor 2. Sekundový údaj na displeji bliká. Když zazní šestý signál z rádia nebo jiného časoměrného přístroje, signalizující počátek nové minuty, stiskneme tlačítko 1. Sekundy se nulují; v případě, že byl údaj na displeji větší než 30 posouvá se počet minut o 1 dopředu.

b) Nastavení minut

Opakovaným stisknutím korektoru 2 (2krát) bliká zobrazení počtu minut. Postupným stiskováním tlačítka 1 nastavíme žádanou hodnotu. Po 7 sekundách se vrací zobrazení do výchozího stavu.

c) Nastavení hodin

Opakovaným stisknutím korektoru 2 (3krát) bliká zobrazení počtu hodin. Přidržíme-li po třetím stisknutí korektor 2 po dobu 3 sekund, mění se možnost odečítání hodin ve dvanácti nebo dvacetičtyřhodinovém režimu a to indikací pomocí značky v levém nebo pravém horním rohu. Levý roh značí dopoledne, pravý odpoledne. Bez označení se jedná o dvacetičtyřhodinový režim. Nyní při blikání údaje počtu hodin nastavíme stiskováním tlačítka 1 žádanou hodnotu. Po 7 sekundách se vrací zobrazení do výchozího stavu.

d) Nastavení ukazatele dne v týdnu

Opakovaným stisknutím korektoru 2 (4krát) bliká ukazatel dne v týdnu ve spodní části displeje. Postupným stiskováním tlačítka 1 nastavíme ukazatel k příslušnému označení dne (Po, Út, ... Ne).

e) Nastavení roku

Po zobrazení datumu (den v měsíci, měsíc a rok) z výchozího stavu prostřednictvím tlačítka 1 stiskneme okamžitě korektor 2. Při blikání údaje roku nastavíme žádanou hodnotu roku stiskováním tlačítka 1. Po 7 sekundách se vrací zobrazení výchozího stavu.

f) Nastavení měsíce

Po stisknutí tlačítka 1 z výchozího údajového stavu, jako při nastavování roku, okamžitě 2krát stiskneme korektor 2. Při blikání údaje měsíce nastavíme jeho žádanou hodnotu stiskováním tlačítka 1. Po 7 sekundách se vrací zobrazení do výchozího stavu.

g) Nastavení dne v měsíci

Po stisknutí tlačítka 1 z výchozího údajového stavu, jako při nastavování roku, okamžitě 3krát stiskneme korektor 2. Při blikání údaje dne v měsíci nastavíme jeho žádanou hodnotu stiskováním tlačítka 1. Po 7 sekundách se vrací zobrazení výchozího stavu.

P o z n á m k a :

Nastavovací postup lze zrychlit tak, že po nastavení voleného údaje stiskneme v čase kratším než 7 sekund korektor 2 a tím přejdou hodinky do režimu nastavování následujícího údaje. Jestliže není korektor 2 v tomto intervalu stisknut, vrací se zobrazení automaticky do výchozího stavu.

NAPÁJECÍ ČLÁNKY

Pro typ 02 005 1

je použit napájecí článek SR 54 ∅ 11,6 × 3,05 (je možné použít i ekvivalentu jako např. UNION CARBIDE 389; WARTA 554; R-O-V RW 49; MALORY D 389; MAXELL SR 1130 SW)

Pro typ 03 006 1 a 04 007 1

je použit napájecí článek SR 41 ∅ 7,9 × 3,6 (je možné použít i ekvivalentu jako např. UNION CARBIDE 392; WARTA 547; R-O-V RW 47; MALORY D 392; MAXELL SR 41 SW)